

EFW 8425




Important  
Wichtig  
Important  
Belangrijk  
Importante  
Importante  
Viktigt  
Ważne  
Важно  
Důležité  
Dôležit  
Fontos  
Önemli  
Important  
Для монтажу необхідно 2  
людини Important  
Важливо  
重要

Mounting instructions  
Montageanleitung  
Consignes d'installation  
Montagevoorschrift  
Instrucciones de montaje  
Istruzioni di montaggio  
Manual de montagem  
Montageföreskrifter  
Instrukcja montażu  
Инструкция по сборке  
и установке  
Návod k montáži  
Návod na montáž  
Szerelési előírás  
Montaj kılavuzu  
Instrucțiuni de montaj  
Вказівки по монтажі  
設置の説明書

## 1 2 3 4 5 MOUNTING INSTRUCTIONS


Visit [www.vogels.com](http://www.vogels.com) for more information

### 2 x 45° POSITION

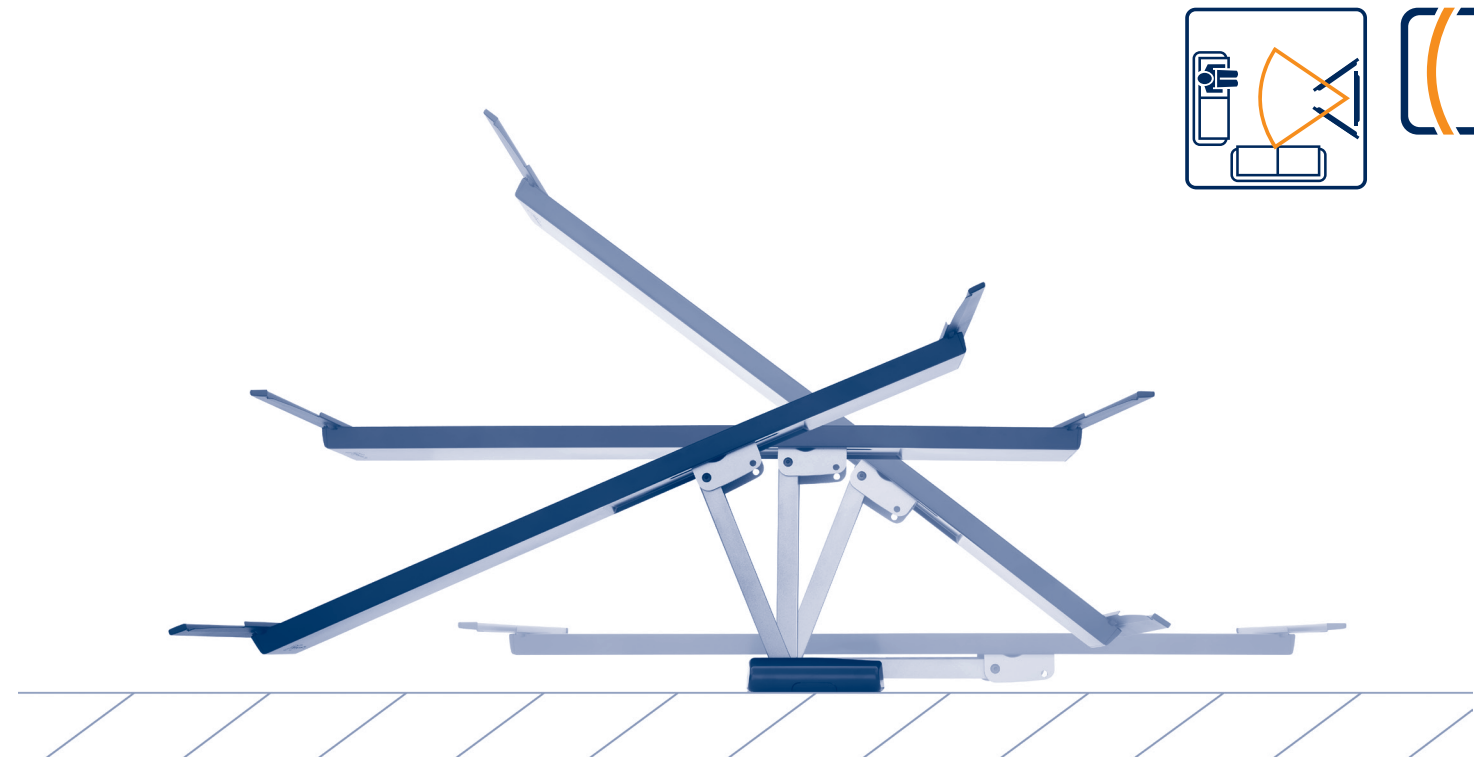


### OPTION A

1 x 45° RIGHT  
WITH SPS® & SMM®

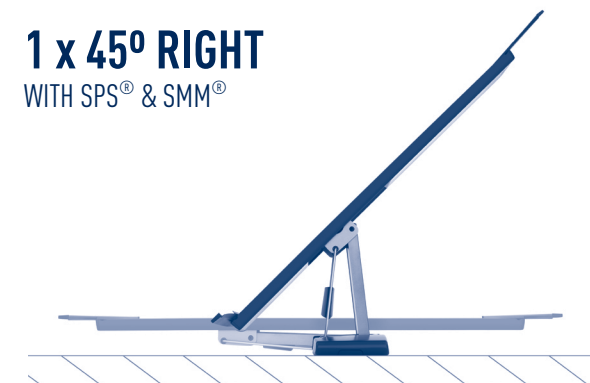

### OPTION B

1 x 45° LEFT  
WITH SPS® & SMM®

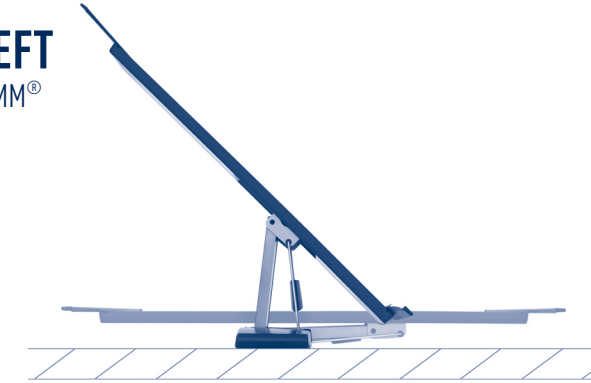


2 persons required  
Zwei Personen erforderlich  
Nécessite deux personnes  
2 personen  
Se precisan dos personas  
E' richiesta la presenza  
di due persone  
Requer duas pessoas  
Två personer erfordras  
Konieczne dwie osoby  
Нужны два человека  
Montáž vyžaduje 2 osoby  
Montáž vyžaduje 2 osoby  
Két személy szükséges  
Íki kişi gerekli  
Este nevoie de două  
persoane  
Для монтажу необхідно 2  
людини  
Необходими са двама души  
二人作業




DESIGNED AND ENGINEERED  
IN THE NETHERLANDS  
MADE IN THE P.R.C.  
VOGEL'S PRODUCTS BV  
NL 5628 DB EINDHOVEN  
[WWW.VOGELS.COM](http://WWW.VOGELS.COM)




PARTS INCLUDED

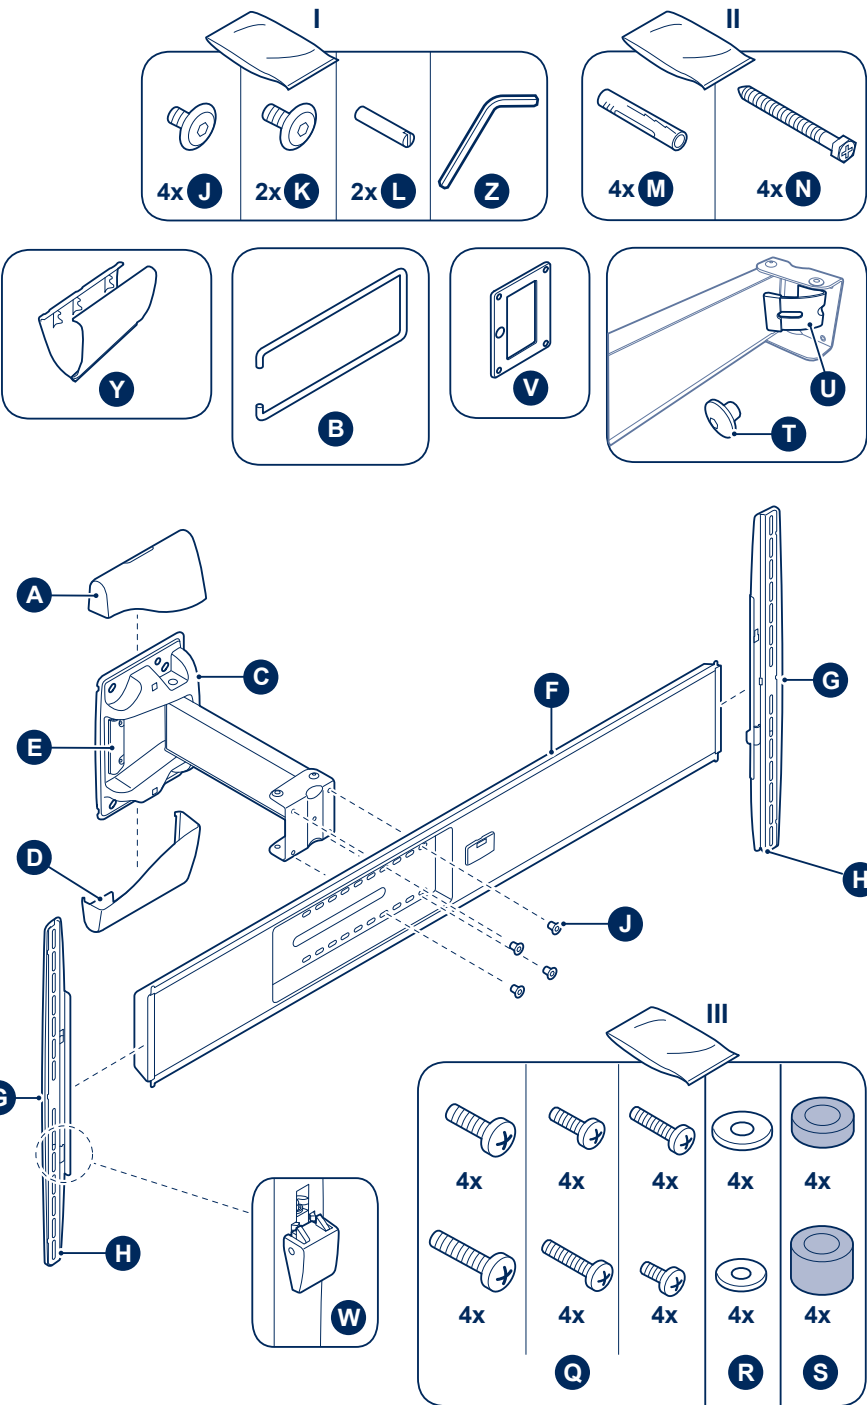


1 1.1

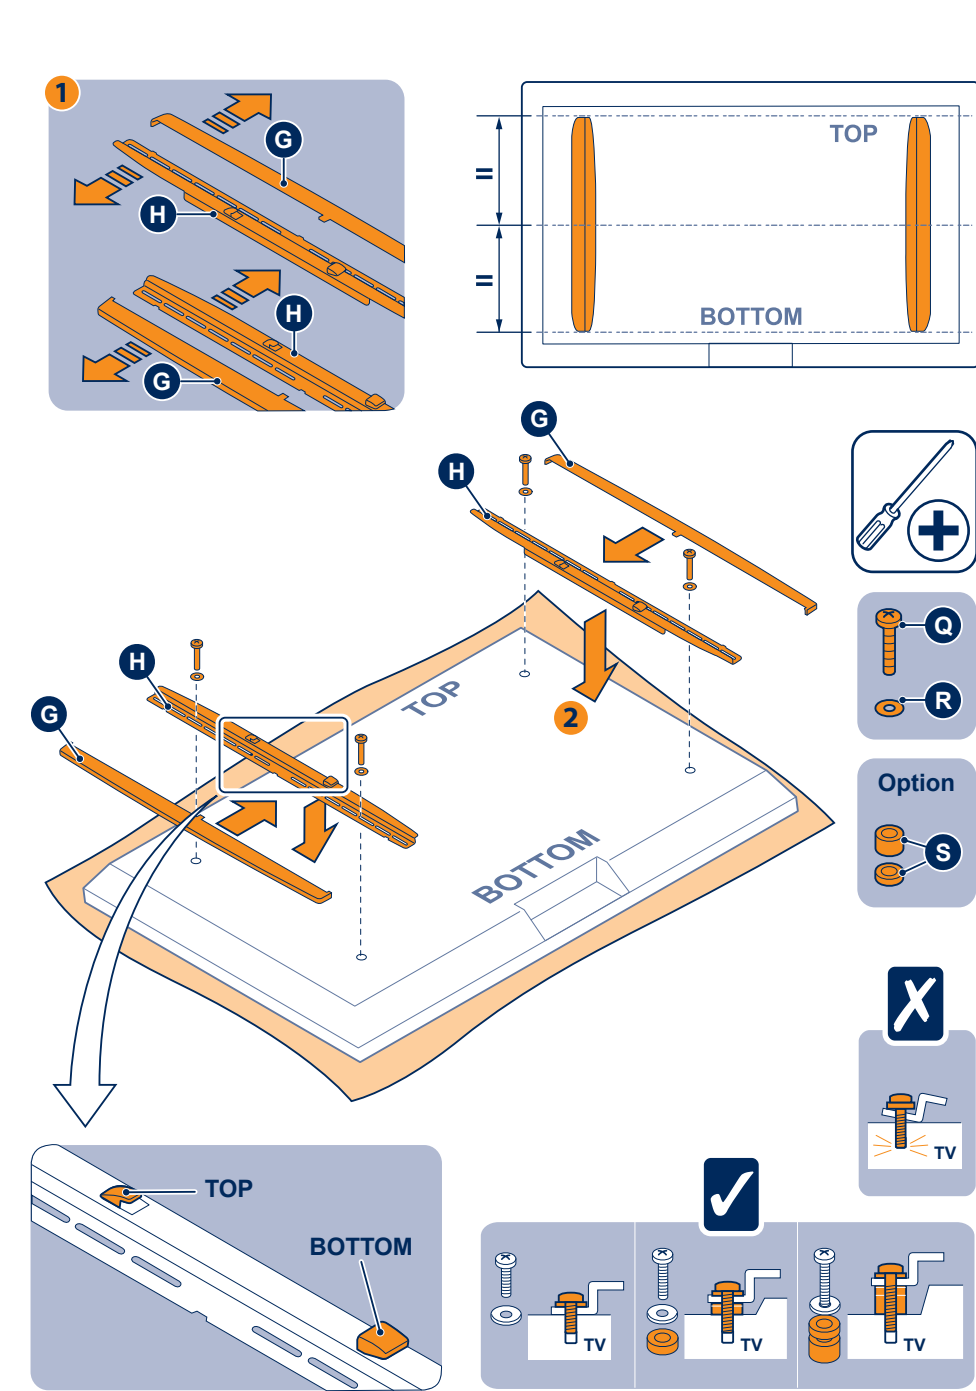

3


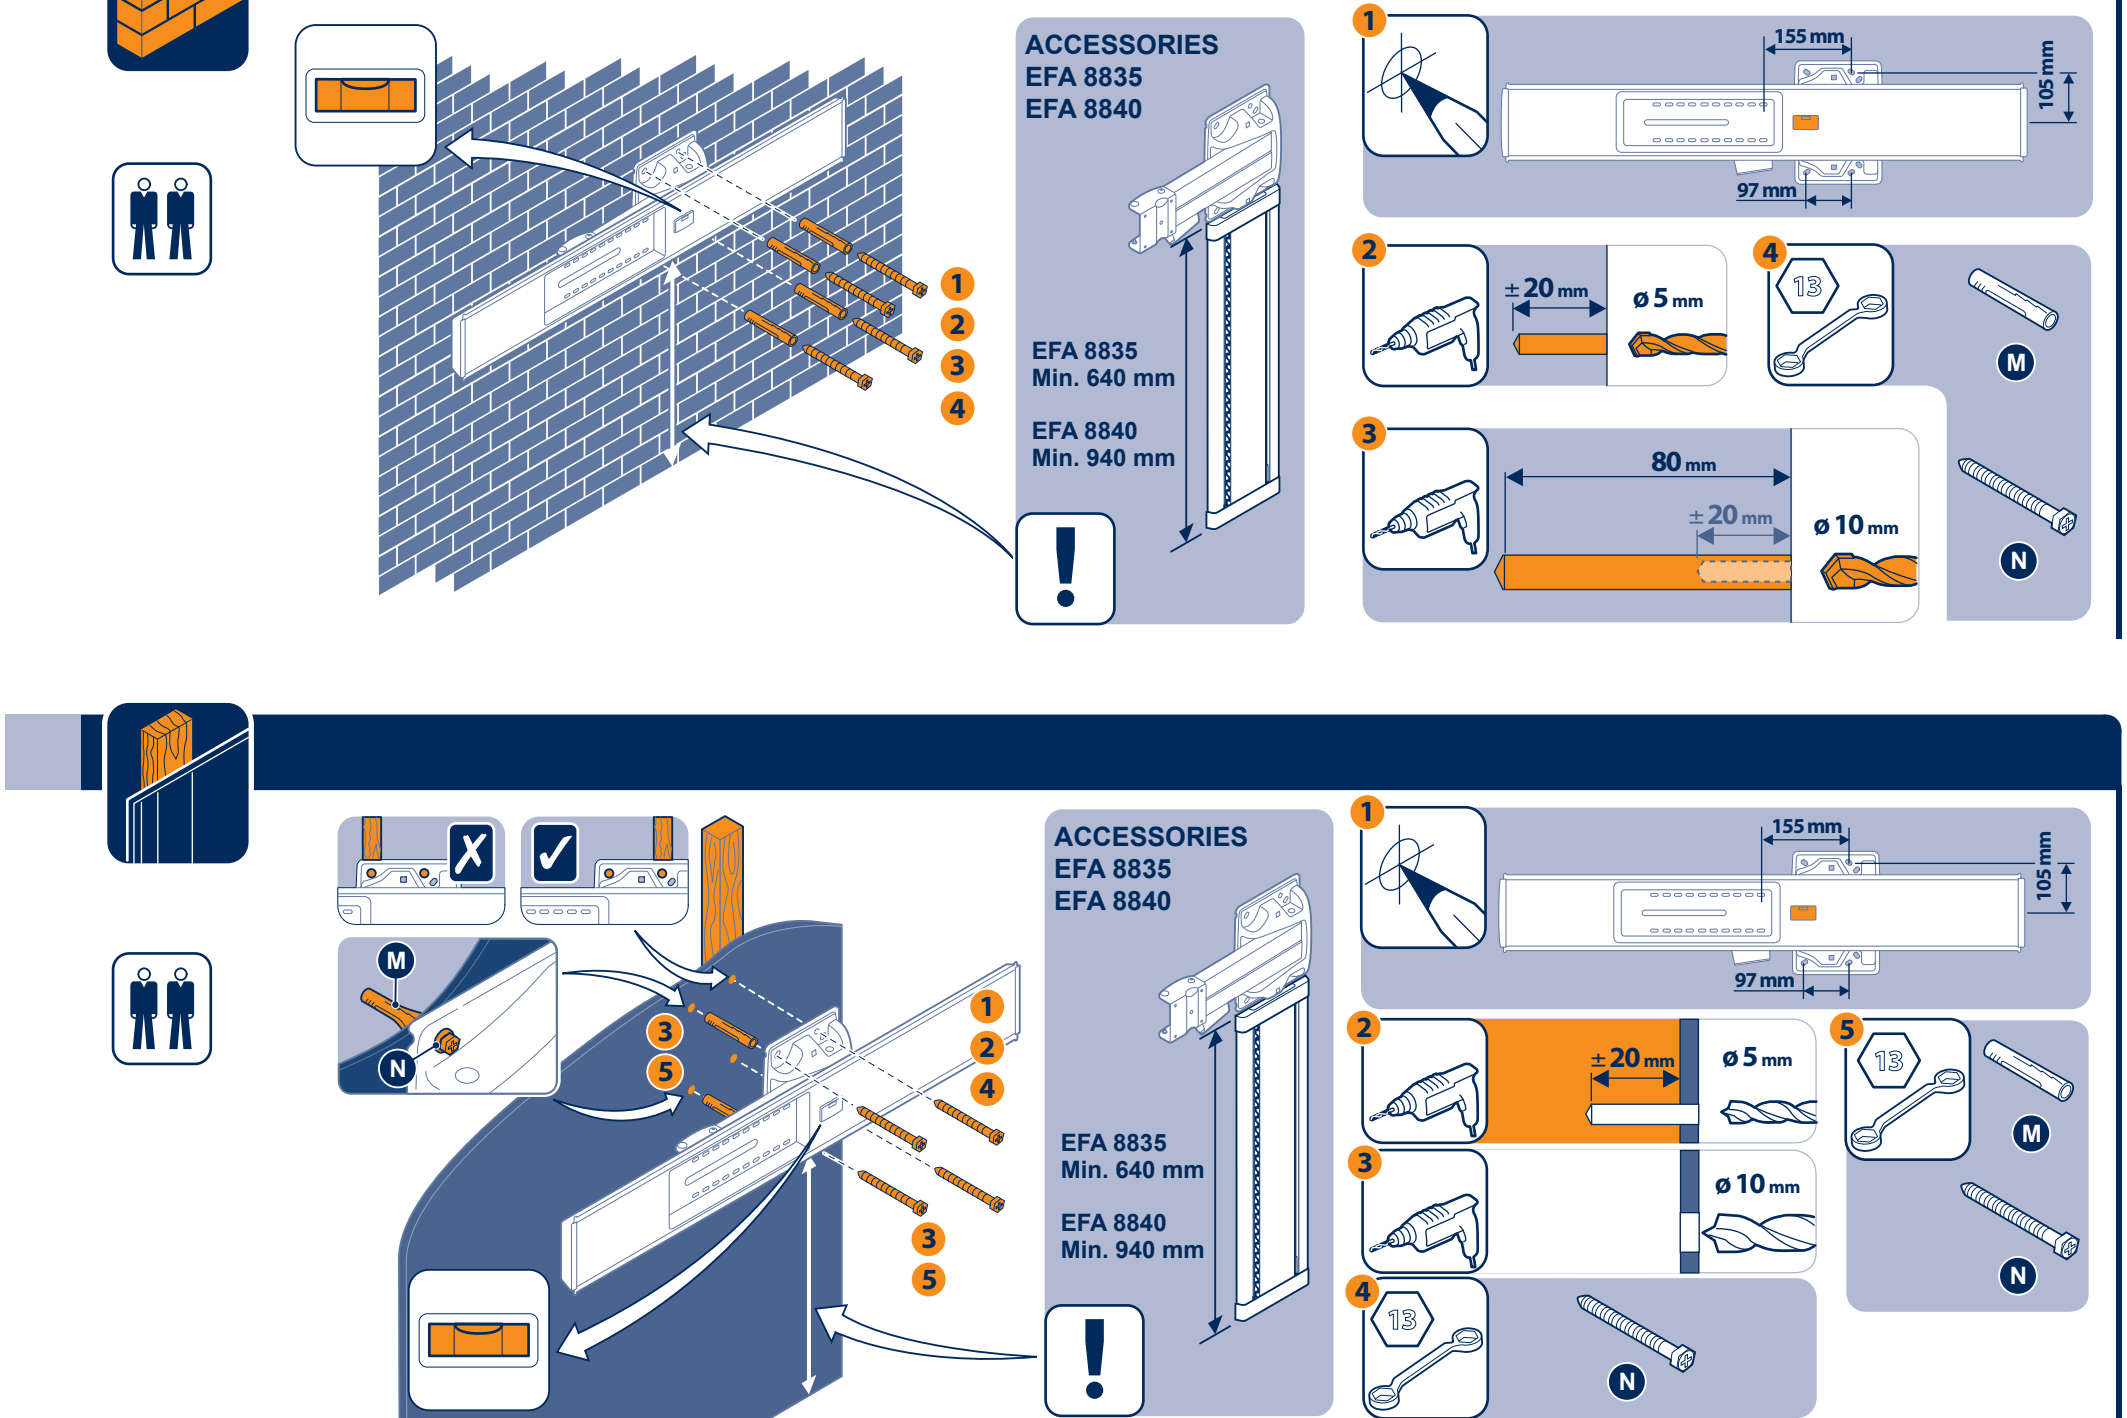


TOOLS REQUIRED NOT INCLUDED

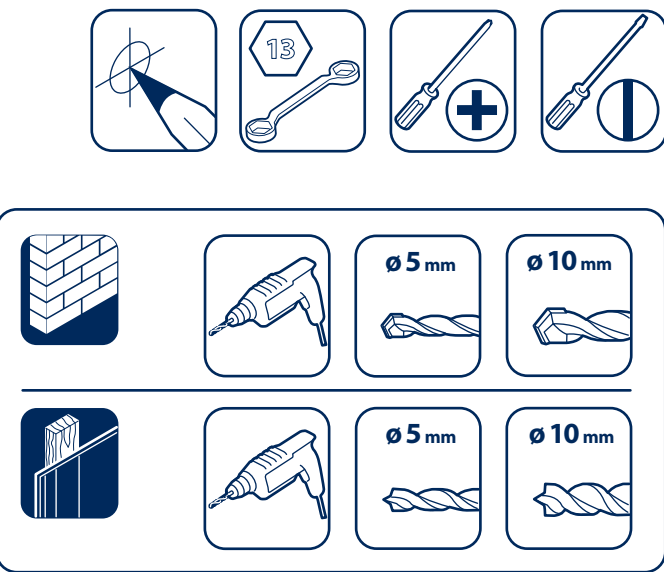


2 2.1


FOR OPTION A & OPTION B  
(1 x 45° WITH SPS® & SMM®)  
GO TO DRAWING OPTIONAL 2/3

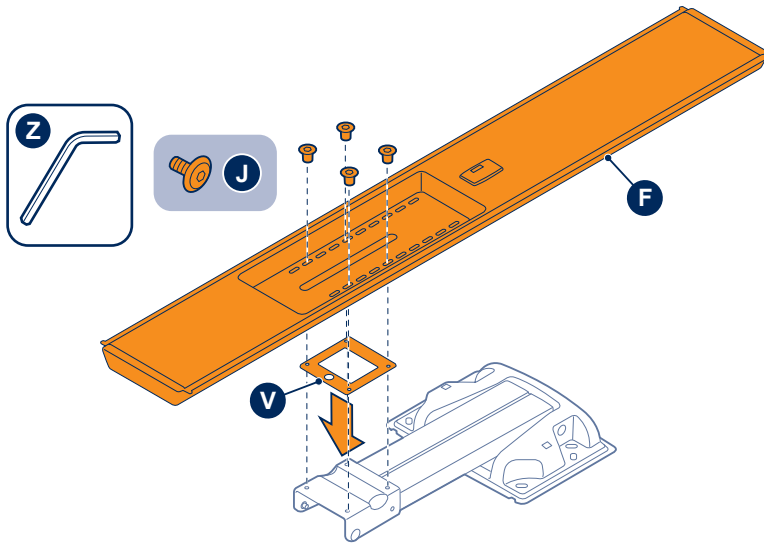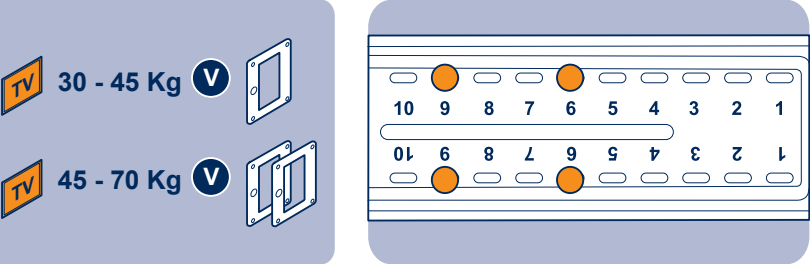

4 4.1

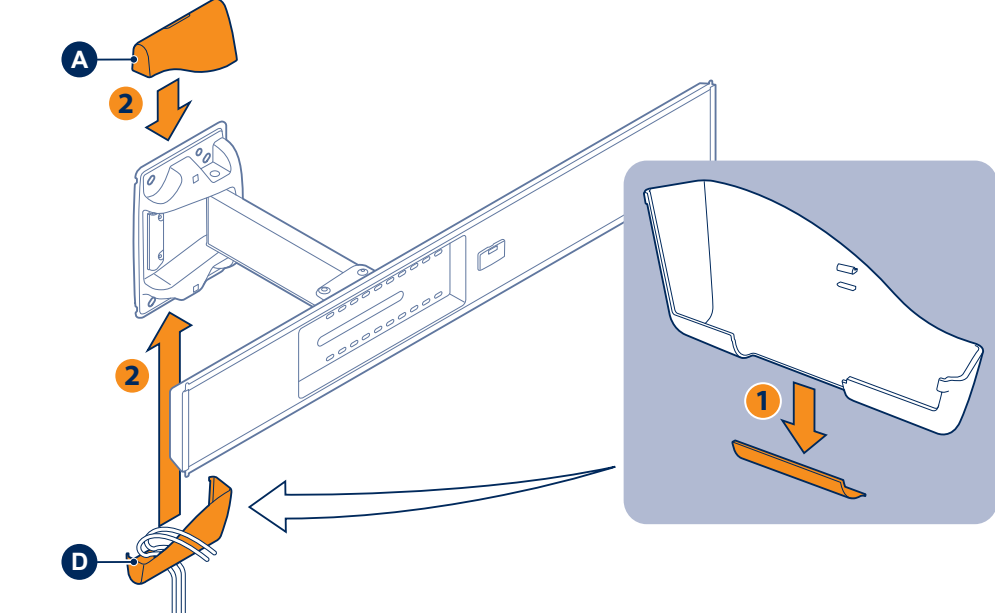

5 5.1

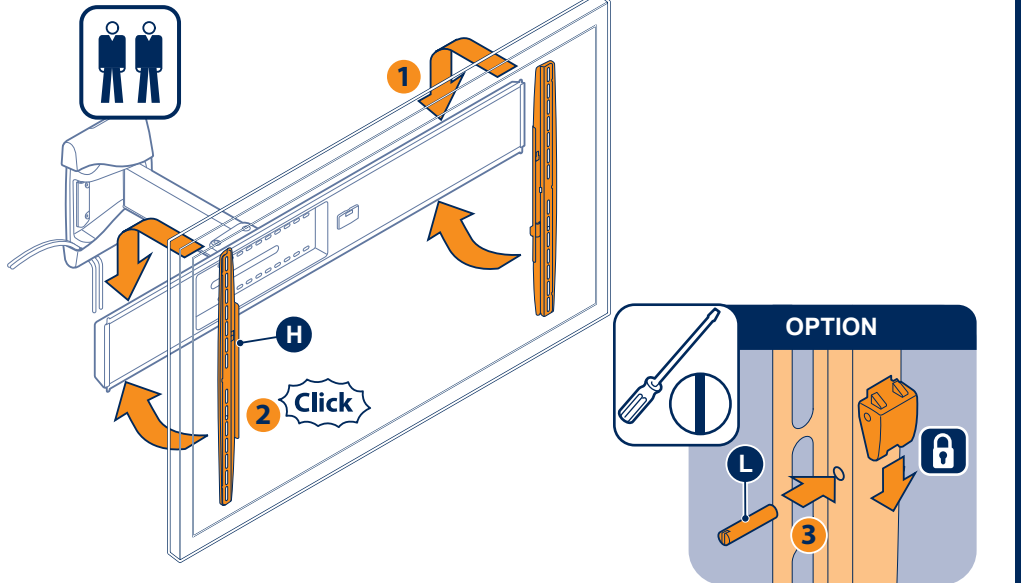

REMOVE TV FROM WALL MOUNT

- TV von Wandhalter nehmen
  - Retirer le téléviseur du support mural
  - TV van muursupport afhalen
  - Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
  - Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
  - Retire a TV do suporte da parede
  - Avlägsna TV:n från väggmonteringen
  - Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
  - Снятие телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmuti televizoru z držáku na stěnu
  - Zvesenie televizora z držiaka na stenu
  - A TV eltávolítása a fali tartóról
  - TV'yi duvar dayanağından çıkartın
  - Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
  - Зняття телевізора з кронштейна на стіні
  - Откачване на телевизора от стойката за стена
  - テレビをウォールマウントから取り外す

